

受付端末 取扱説明

受付の開始


① コントロールソフトを起動する

パソコン画面の下のタクスバー内の **呼** をクリックするとソフトが起動します

ソフトが起動するとパソコン - 端末間で通信を開始します

端末側は通信が正常な場合“申請受付停止中”の箇所の**赤色LED**が“点滅”から“点灯”になります


ソフト側の表示は、端末との通信が正常な場合 **通信正常** になります

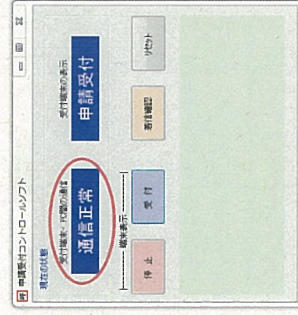

② [受付]ボタンを押し、機能を有効にする

端末側は“申請受付中”の箇所の青色LEDが点灯します

ソフト側の表示は **申請受付** になり、端末側で呼出ボタンを押した際の機能が有効になります

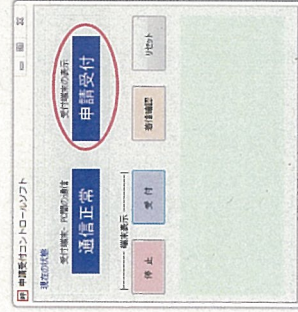

受付の終了

① コントロールソフトを閉じる

端末側は“申請受付停止中”の箇所の**赤色LED**が“点灯”から“点滅”になり、通信終了を知らせます

受付端末 取扱説明

呼出ボタンが押された際の処置

端末側で呼出ボタンを押すと、“呼び出し中”の箇所の青色LEDが点灯します

ソフト側の表示は **呼出着信** が“点滅”し、指定の呼出音がながれます

以後、ソフト側でリセットがかかると、端末側で呼出ボタンが押された際の機能は無効になります

① [着信確認]ボタンを押す

端末側は“担当者が来ます”の青色LEDが点灯します

ソフト側の表示は **呼出着信** が“点滅”から“点灯”になります

呼び出し用の音楽が停止します



② 対応終了後、[リセット]ボタンを押す

端末側は“申請受付中”の箇所の青色LEDが点灯します

ソフト側の表示は **呼出着信** が消え、端末側で呼出ボタンが押された際の機能が有効になります

